

张家港市太平洋泵业制造有限公司

Zhangjiagang Pacific Pump Manufacturing Co., Ltd.

10JLS-016/U1U1V内装机械密封更换作业指导书

10JLS-016/U1U1V Standard operating manual replacement of inside mechanical seal of pump

产品图号
Product drawing No

DL6/12-8x10-DN40-0001

零件图号
Part drawing No

DL6/12-8x10-DN40-0901-J

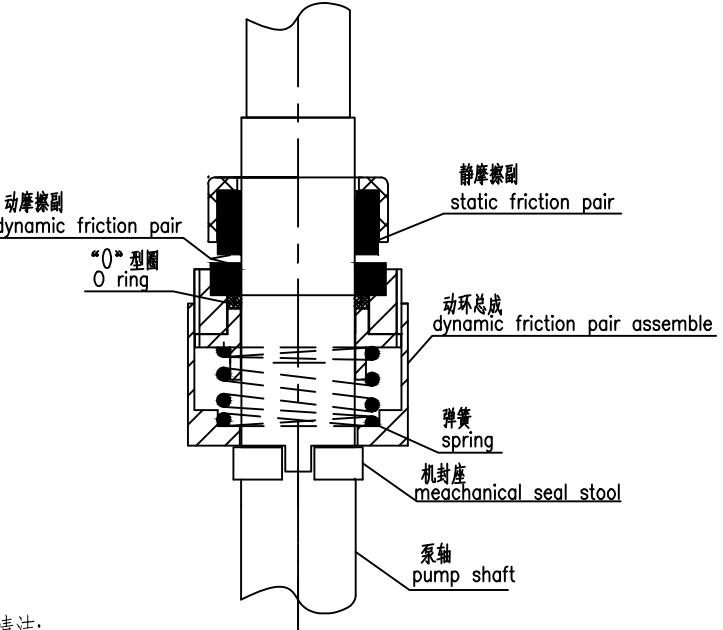
产品名称
Product name

立式多级离心泵
Vertical multistage centrifugal pump

零件名称
Part name

机械密封
mechanical seal

共 1 页 第 1 页

工序号 Step number	工 序 内 容 Step content	安 装 简 图 及 注 意 Installation diagram and notes	工 具 Tools												
1	拆除联轴器，电机座上端螺栓，移走电机。 Dismantle the coupling bolts, and motor stool bolts, than remove the motor.		十字形螺丝起 Cross head driver												
2	拆除电机座螺栓，移走电机座和泵盖。 Dismantle the motor stool bolts ,than remove the motor stool and pump cover.		梅花扳手 Ring spanner												
描 图 Tracing	3.1拆除旧的机械密封，在轴端安装新的机械密封摩擦副。 Dismantle the old mechanical seal, than install new dynamic friction pair of mechanical seal on shaft. 3.2在球形泵盖内安装新机械密封静摩擦副。 Installing new static friction pair of mechanical seal in pump cover.	<p>注意: Note:</p> <p>1. 保持摩擦副镜面清洁; Keep the friction pair clean;</p> <p>2. 安装前请使用润滑油对O形圈进行润滑。 When installing mechanical seal rubber o ring, use lubricating oil</p>													
校 摆 Proofread			活络扳手 Adjustable spanner												
底图号 Drawing No			内六角扳手 Hexagon wrench												
装订号 Binding No			橡胶榔头 Rubber hammer												
	标记 tab	处数 Number of places	更改文件号 Change document number	签 字 Sign	日期 date	标记 tab	处数 Number of places	更改文件号 Change document number	签 字 Sign	日期 date	设计 Design	审 核 Examine	标 准 化 Standardization	会 签 Sign	日 期 date
											Huang chunhua	Liu zhu jun		Liu zhu jun	2021.9